

CZ - AP 6 TOWER

Nedaří-li se vám naskenovat QR kód, vyhledejte aplikaci „Scent Marketing“ v obchodě Google Play nebo App Store.



Android system



iOS system

01 Popis výrobku

[Model]	AP6 Tower
[Rozměry]	117,5 x 117,5 x 342 mm
[Lahvička]	120 ml
[Vstup]	12V = 1A
[Výkon]	6 W
[Pokrytí]	55m2 / 165m3 / 5800ft3
[Čistá hmotnost]	1,35 kg
[Li-baterie]	2200mAh
[Materiál]	Hliník



Lahvička



Vičko láhve




Napájecí adaptér



Atomizační jádro



Návod k použití




Poznámka:

Při rozbalení se ujistěte, že je v balení vše. Narazíte-li na jakýkoliv problém, co nejdříve nás zkontaktujte.

02 Postup instalace



Vyjměte hlavu difuzéru.



Odšroubujte lahvičku.



Naplňte lahvičku vonným olejem.



Vložte hlavu difuzéru zpět do zařízení.

03 Popis funkcí



Tlačítko intenzity

Krátkým stiskem měníte úroveň intenzity: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → Vlastní režim



Zapnutí / Vypnutí

-Zapnutí: krátkým stiskem tlačítka napájení zařízení zapnete

-Vypnutí: krátkým stiskem tlačítka napájení zařízení vypnete

-Dlouhý stisk (5 sekund): obnovení továrního nastavení

(včetně intenzity, programu a hesla)

Poznámka: Pokud je zařízení připojeno k aplikaci, kontrolka „Smart“ bliká.



Ambientní osvětlení

- Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete ambientní osvětlení

Poznámka:

Světlo lze zapnout nebo vypnout i při vypnutém zařízení, takže může sloužit jako noční světlo.



Časovač

- Stisknutím tlačítka přepínáte režimy časovače
- Po zapnutí je výchozí nastavení 24 hodin
- Časovač lze nastavit na: 1 hod → 2 hod → 4 hod → 8 hod → chytrý režim → 24 hod

Smart Chytrá aplikace

- Bluetooth připojen: kontrolka svítí
- Přenos dat: kontrolka bliká
- Bluetooth nepřipojen: kontrolka nesvítí



Power description:

<20%, (●)red light. >20%, (●)green light


Charging status(fashing):

<20%, (●)red light. >20%, (●)green light


100+, (●)green light always on.

04 Ovládání prostřednictvím Bluetooth


Jak si stáhnout mobilní aplikaci: Vyhledejte aplikaci „Scent Marketing“ v obchodě Google Play nebo App Store. **Poznámka:** Ujistěte se, že je na všem telefonu povolena funkce vyhledávání zařízení Bluetooth.

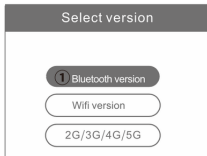

1 Otevřete aplikaci Scent Marketing a zvolte možnost Bluetooth.

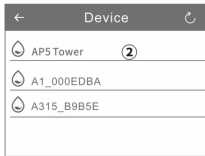

2 Vyberte zařízení.

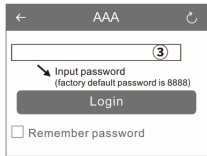

3 Zadejte výchozí heslo 8888 a klepněte na „Login“ (Přihlásit).



4. Na stránce „Device control“ (Ovládání zařízení) můžete změnit název a štítek difuzéru. **POZNÁMKA:** Po každé změně klepněte na „Save“ (Uložit) v pravém horním rohu obrazovky.


5. Nový plán provozu vytvoříte klepnutím na „+“. Chcete-li plán provozu odstranit, přetáhněte jej prstem doleva.

6. Pro zapnutí/vypnutí plánu provozu klepněte na přepínací tlačítko vedle něj.



14. Klepnutím na „Change Password“ (Změna hesla) se dostanete na stránku pro změnu hesla.

Pokud zapomenete heslo, stisknutím on/off (zap./vyp.) tlačítka na přístroji obnovte jeho tovární nastavení. V továrním nastavení je výchozí heslo 8888.

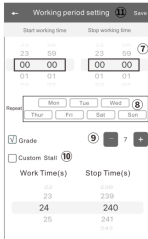


9. V záložce „Working period setting“ (Nastavení aktivní doby) nastavíte hodiny, kdy chcete, aby váš difuzor běžel, a to posouváním čísel „Start working time“ (Začátek pracovní doby) a „Stop working time“ (Konec pracovní doby).

10. Vyberte dny v týdnu, kdy chcete, aby difuzér běžel (automaticky jsou vybrané všechny dny).

11. Klepnutím na „+“ nebo „-“ zvýšíte nebo snížíte současný stupeň intenzity (1–20). Podrobnosti viz tabulka.

12. Zaškrtněte () políčko „Custom“ (Vlastní) pro nastavení vlastní intenzity. Čas rozprašování a čas prodlevy nastavte posouváním.

13. Klepnutím na „Save“ (Uložit) uložíte nastavení.

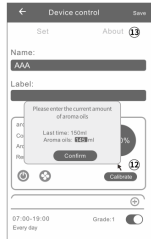

7. Klepnutím na „Calibrate“ (Kalibrace) kalibrujete spotřebu. Kalibraci doporučujeme provádět po alespoň 10 dnech provozu. Před zahájením kalibrace nejprve změřte množství zbývajících oleje v lahvičce. Zadejte aktuální objem esenciálního oleje a poté klepněte na tlačítko „Confirm“ (Potvrdit) pro automatickou aktualizaci spotřeby a dnů do spotřebování.

8. Výchozí heslo změňte klepnutím na „About“ (O aplikaci) v „Device control“ (Ovládání zařízení).



15. Zadejte nové čtyřmístné heslo a klepněte na „Confirm“ (Potvrdit).

05 Koncentrace a spotřeba

Poznámka:

1. Výše uvedené údaje jsou pouze orientační. Pokud zákazníci používají esenciální oleje s různou viskozitou, spotřeba oleje se bude lišit.
2. Pro nejlepší difúzní efekt se doporučuje používat esenciální oleje s viskozitou nižší než 30 mPa·s. Optimální pracovní teplota je 25 °C

Grade	Work time(s)	Stop time(s)	Battery life(H)	Consumption(g/h)
G1	5s	240s	200H	0.05
G2	15s	200s	80H	0.17
G3	20s	160s	50H	0.27
G4	25s	100s	29H	0.49
G5	25s	60s	20H	0.72
Customized	5-35s	60-300s	--	--

06 Prohlášení ISED

Toto zařízení obsahuje vysílače a přijímače osvobozené od licenční povinnosti, které splňují standardy RSS organizace Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) pro zařízení bez licence. Provoz zařízení podléhá následujícím podmínkám:

1. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Digitální zařízení splňuje kanadský standard CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B). Toto zařízení splňuje výjimku z běžného hodnocení limitů podle sekce 2.5 normy RSS 102 a je v souladu s limity vystavení rádiovému (RF) záření stanovenými touto normou. Zařízení splňuje kanadské limity pro vystavení záření určené pro nekontrolované prostředí. Při instalaci a používání zařízení je nutné dodržet minimální vzdálenost 20 cm mezi zářičem (anténou) a lidským tělem.

07 Prohlášení FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytném prostředí. Zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není instalováno a používáno v souladu s uvedenými pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že se rušení v konkrétní instalaci neobjeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televizního signálu, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném elektrickém okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátit se na prodejce nebo na zkušební technika pro rádio/televizi.

Upozornění FCC: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele zařízení provozovat. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem. Neuplatňuje se.

Expozice RF Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení rádiovému záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení musí být instalováno a provozováno tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm mezi zářičem zařízení a vaším tělem.

08 Varování

1. Před provozem a údržbou si prosím přečtěte uživatelský manuál.
2. Udržujte přístroj ve svislé poloze, položení naplocho může způsobit přetečení.
3. Před přepravou se ujistěte, že v lahvi není uvnitř přístroje žádný esenciální olej.
4. Před použitím utáhněte lahvičku s olejem.
5. Přístroj čistěte alkoholem každé 1–2 měsíce.
6. Přístroj NEUPRAVUJTE, nerozebírejte ani neopravujte. Pokud dojde k poruše, kontaktujte technický personál.



09 Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Přístroj nerozprašuje.	– Zkontrolujte, zda je zvolen správný režim. – Zkontrolujte, zda není přístroj v režimu „Non-working period“. – Pokud je vzduchové čerpadlo poškozené, vyměňte ho za nové. – Zkontrolujte, zda není hadička uvolněná.
Slabé rozprašování.	– Rozprašovací hlavice může být ucpaná. Vyčistěte difuzér alkoholem nebo vyměňte rozprašovací jádro za nové. – Rozprašovací jádro s hadičkou může být poškozené nebo chybět. Vyměňte jej za nové. – Čerpadlo může být poškozené a může být nutné jej vyměnit za nové.
Olej stříká.	– Rozprašovací jádro může být poškozené, vyměňte jej za nové. – Přístroj je v nakloněné nebo vodorovné poloze, umístěte jej do vzpřímené polohy.
Únik oleje.	– Lahvička může být uvolněná, utáhněte ji. – Těsnění může být uvolněné nebo poškozené, vyměňte jej za nové.
Neobvyklé zvuky.	– Vzduchové čerpadlo může být uvolněné nebo poškozené, utáhněte jej nebo vyměňte za nové.

10 Čištění přístroje

V následujících situacích bude potřeba přístroj vyčistit:

1. Chystáte se esenciálním olej nahradit jiným.
2. Rozprašování začalo slábnout.

Postup čištění:

1. Naplňte čistou lahvičku lihem.
2. Nainstalujte tuto lahvičku do přístroje a zapněte jej. Nechte přístroj běžet po dobu 5–10 minut.
3. Vypněte přístroj, čištění je dokončeno.