

Für das Produkt gibt es eine Garantie nach der gültigen Gesetzgebung gegen Vorlage vom Kassenzettel oder einem anderen Verkaufsbeweis.  
keine Ersatzteile.

**gebrauchsanweisung / warnung:** stöße vermeiden. den apparat nicht bemalen oder bedecken. benutzung nur in räumen. achten sie darauf, dass die lösung nicht aus dem behältnis läuft. nach gebrauch muss der apparat sofort gereinigt werden und es darf sich keine lösung mehr darin befinden. den befeuchter während des betriebs nicht umstellen. stellen sie den apparat auf eine ebene, stabile und geschützte fläche. nur den für den verteiler mitgelieferten adapter benutzen. beim reinigen oder füllen des apparates muss der stecker herausgezogen sein. nicht in reichweite von kindern oder tieren stellen. der apparat darf nicht vom käufer selbst demontiert werden. die lüftungsöffnung an der basis des apparates muss immer geöffnet bleiben, um eine überhitzung zu vermeiden. nur mit estéban duftkonzentrat (oder geeigneten ätherischen ölen) und mit wasser verdünnt zu benutzen. das flexible externe kabel dieses transformators kann nicht ersetzt werden; bei beschädigung des kabels sollte der transformator entsorgt werden. der apparat darf nur mit sehr niedriger sicherheitsspannung, wie auf dem apparat vermerkt, betrieben werden. dieser apparat kann von kindern ab acht jahren und von personen, deren körperliche oder geistige fähigkeiten beeinträchtigt sind, oder die nicht über entsprechende erfahrung oder sachkenntnis verfügen, bedient werden, wenn diese ordnungsgemäß überwacht werden oder durch bedienungshinweise für den apparat sachgemäß angeleitet werden und wenn bestehende risikofaktoren ausgeschaltet wurden. kinder dürfen mit diesem apparat nicht spielen. die reinigung und pflege durch den nutzer dürfen nicht von kindern ohne aufsicht durchgeführt werden.

Adapter Eingang	100-240V ~ 50/60Hz
Adapter Ausgang	24V --- 0.5A
Leistung	12W

#### DIE 4 UNERLÄSSLICHEN RATSCHLÄGE FÜR DEN EINFACHEN TÄGLICHEN GEBRAUCH



- beachten Sie die maximale Reservefüllhöhe: 200 ml
- füllen Sie das Wasserreservoir **bevor** Sie das Konzentrat hineinträufeln
- zu reinigen nach jeder Benutzung, **besonders** den Keramikteil
- lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung

Sie finden alle nötigen Ratschläge und Video Tutorials bezüglich der „Parfümnebel“ Duftverteiler und der Estéban Duftkonzentrate auf unserer Homepage [www.esteban.fr](http://www.esteban.fr)

Liste (nicht komplett) der Länder, die keinen Adapter für den Duftverteiler Parfümnebel – EASY MIST AUSGABE brauchen: Frankreich, Deutschland, Portugal, Belgien, Italien, Spanien, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Niederlande, Brasilien, Marokko, Ukraine, Rußland, Aserbaidschan, Angola, Gabon, Senegal, Madagaskar, Finnland, Rumänien, Tschechische Republik, Polen, Baltische Staaten (Estonien, Lettonien, Lithunien).


Für wertvolle Momente der Entspannung verbindet dieser Duftnebel-Zerstäuber die Qualität der Beduftung in Form eines feuchten Nebels mit einer Lichtstimmung. Der multifunktionale und intuitive Zerstäuber bietet 4 Zerstäubungszyklen: 1 Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden und Non-Stop-Betrieb (ca. 9 Std).

## GESAMTANSICHT

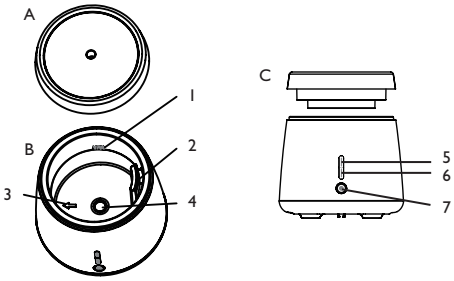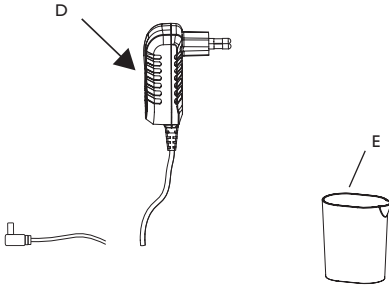
DUFTVERTEILER	ZUBEHÖR
	
<b>A: oberes Teil</b>	<b>D: Elektrisches Kabel</b>
<b>B: Unterteil, Wasserbehälter</b> 1: Wasserstand 2: Luftausgang 3: Richtung des Wasserauslasses 4: Keramikscheibe	<b>E: Dosierglas</b>
<b>C: Vorderansicht</b> 5: Taste MIST 6: Taste LIGHT 7: Taste TIMER	

## DIE INBETRIEBNAHME DES DUFTVERTEILERS

Lesen Sie die Gebrauchsempfehlungen aufmerksam vor der Inbetriebnahme des Duftverteilers durch.

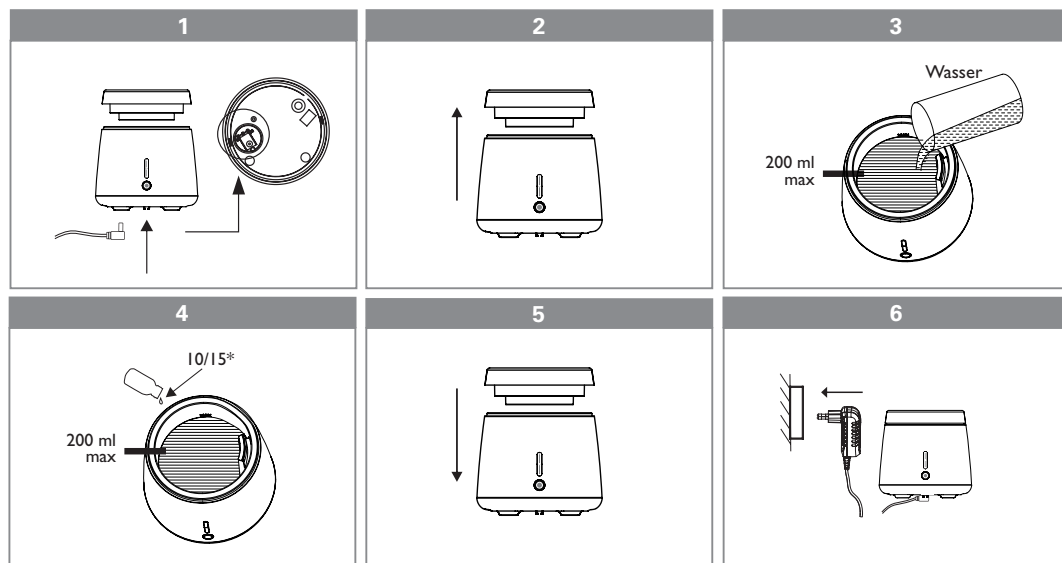

**\*Parfümqualität:** Fügen Sie je nach der gewünschten Duftintensität 10 bis 15 Tropfen Estéban-Parfümkonzentrat oder ätherische Öle hinzu.

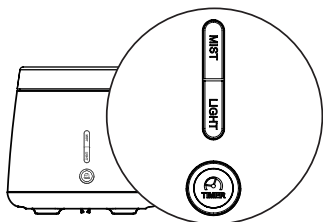


- **Taste MIST:**
  - **einmaliges Drücken:** Starten der Zerstäubung im Non-Stop-Betrieb - intensiver Sprühnebel.
  - **zweimaliges Drücken:** Starten der Zerstäubung im Non-Stop-Betrieb - weicher Sprühnebel.
  - **dreimaliges Drücken:** Abschalten der Zerstäubung.
- **Taste TIMER,** funktioniert nur bei aktiver Taste «MIST»:
  - **einmaliges Drücken:** Starten der Zerstäubung mit automatischer Abschaltung nach **1 Stunde** (blaue Anzeigeleuchte).
  - **zweimaliges Drücken:** Starten der Zerstäubung mit automatischer Abschaltung nach **3 Stunden** (rote Anzeigeleuchte).
  - **dreimaliges Drücken:** Starten der Zerstäubung mit automatischer Abschaltung nach **6 Stunden** (grüne Anzeigeleuchte).
  - **viermaliges Drücken:** Zerstäubung im Non-Stop-Betrieb mit automatischer Abschaltung nach **ca. 9 Stunden** bei maximalem Füllstand (Anzeigeleuchte aus).
- **Taste LIGHT,** funktioniert unabhängig von den Funktionen «MIST» und «TIMER»:
  - **einmaliges Drücken:** Starten der Lichtstimmung (nicht farbig) mit Intensitätsänderung.
  - **zweimaliges Drücken:** kontinuierlicher Farbwechsel.
  - **dreimaliges Drücken:** Stopp bei der aktuellen Farbe.
  - **viermaliges Drücken:** Abschaltung der Lichtstimmung.

Um den Zerstäuber ganz auszuschalten, müssen die Funktionen «MIST» und «LIGHT» abgeschaltet werden.

⚠ Achtung: der Zerstäuber funktioniert nicht, wenn die Wassermenge nicht ausreichend, bzw. über 200 ml ist.

## NACH DER VERWENDUNG

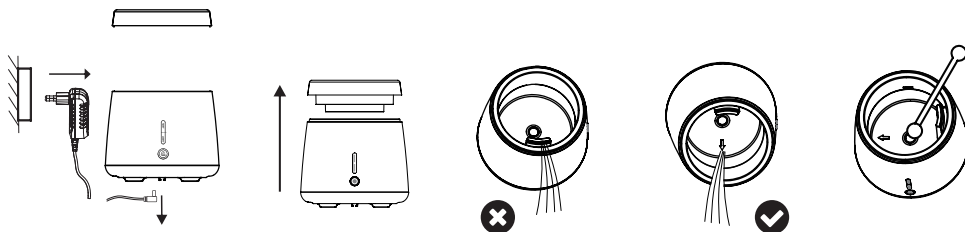

## VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

- Stellen Sie den Duftverteiler auf eine ebene und stabile Fläche, vom Rand entfernt, auf.
- Empfohlenes Wasser: Mineralwasser/Leitungswasser/mit Raumtemperatur/geringer Kalkgehalt.
- Kein heißes Wasser in den Behälter gießen (empfindliche Teile können beschädigt werden).
- **⚠ Keine Duftkonzentrate oder ätherische Öle in den noch trockenen Behälter geben, sonst kann der Apparat beschädigt werden.**
- Zuviel Duftkonzentrat oder ätherische Öle können die Duftverteilung verhindern, beeinträchtigen oder den Apparat beschädigen.
- Zu dickflüssige und aggressive ätherische Öle sind zu vermeiden; sie können den Zerstäuber beschädigen.
- Reinigen Sie den Apparat, Schritt für Schritt, nach jedem Gebrauch. So vermeiden Sie Verschmutzungen und unangenehme Gerüche:
  - Reinigen Sie den Wasserbehälter und das oberteil mit Wasser. Benutzen Sie dafür saugfähiges Küchenpapier und ein mildes Reinigungsmittel (z.B. Seife, Spülmittel... - benutzen Sie kein Spray, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, das den Apparat verkratzen oder beschädigen kann).
  - Benutzen Sie bitte ein falls nötig leicht angefeuchtetes, weiches Tuch um das Äußere des Apparates zu reinigen.
  - Zur Reinigung der Keramikscheibe benutzen Sie bitte oder Wattestäbchen (nur Wasser) – nicht zu stark drücken.

## REPARATUR

Bei Funktionsstörungen, überprüfen Sie folgende Punkte:

Pannen / anzeichen	Gründe	Lösungen
Kein Nebel beim Anschalten des Apparates	Der Apparat ist nicht am Netz angeschlossen	Vergewissern Sie sich, dass der elektrische Adapter richtig am Apparat angeschlossen ist und der Stecker richtig in der Steckdose steckt
	Unzureichender Wasserstand	Wasserbehälter füllen
	Der Wasserstand <b>überschreitet 200 ml</b>	den Überschuss leeren
	Das Ende des Teiles A ist verstopft	Überprüfen Sie, dass nichts den Austritt des Nebels verhindert
Während des Betriebes hört der Nebel auf	Unzureichender Wasserstand	Wasserbehälter füllen
	Ansammlung von Wassertropfchen am Ende des Teils A	Schalten Sie den Apparat ab und entfernen Sie die Teils A - dann die angesammelten Wassertropfen reinigen
Unzureichender Nebel	Die Keramikscheibe ist verunreinigt	Reinigen Sie die Keramikscheibe wie unter der Rubrik „VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG“ beschrieben
	Zuviel Estéban Duftkonzentrat oder ätherische Öle wurden in den Behälter gegeben	Leeren und reinigen Sie den Apparat
	Ansammlung von Wassertropfchen am Ende des Teils A	Schalten Sie den Apparat ab und entfernen Sie die Teils A - dann die angesammelten Wassertropfen reinigen
	Der Wasserstand <b>überschreitet 200 ml</b>	den Überschuss leeren
Das Licht geht nicht an	Panne des Duftverteilers	Bringen Sie den Duftverteiler zu Ihrem Verkäufer zurück innerhalb des legalen Zeitraums für den Kundendienst

Falls die Probleme andauern, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind.