


Návod na použití

ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR ESTÉBAN LIGHT & BAMBOO EDITION

Záruka na výrobek platí podle platné legislativy po předložení účtenky nebo jiného dokladu o datu nákupu. Výrobek nesmí obsahovat žádné rozštěpené kusy.

Pokyny k použití/Varování: Vyvarujte se otřesů. Nenatírejte ani nezakrývejte spotřebič. Určen pouze pro použití v interiéru. Ujistěte se, že voda nevytéká mimo difuzér ani nádobku. Po použití nenechávejte vodu s olejem v přístroji a přístroj ihned vyčistěte. Pokud je difuzér v provozu, nepřemísťujte jej. Přístroj umístěte na rovném, stabilním a chráněném povrchu. Používejte pouze adaptér dodaný s difuzérem. Před prováděním jakékoliv činnosti s přístrojem, jako je např. čištění, jej odpojte. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Spotřebič svépomocí nerozebírejte ani neopravujte. Neblokujte ventilaci na základně spotřebiče, aby nedošlo k jeho přehřátí. Používejte vždy esenciální oleje zředěné vodou. Flexibilní externí kabel transformátoru nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, doporučujeme transformátor zlikvidovat. Přístroj musí být připojen pouze na velmi nízké napětí, v souladu s údaji uvedenými v návodu na použití. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností či znalostí pouze za předpokladu, že jsou pod řádným dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny, jak bezpečně zařízení používat, a zároveň jste byli upozorněni na možná rizika. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Přístroj by neměl být čištěn dětmi. Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde je spotřebič používán nebo skladován, mohou růst v nádržce na vodu a jejich difúze do vzduchu může způsobit velmi vážná zdravotní rizika, a to v případě, když se voda pravidelně neobměňuje a nádrž není každé 3 dny řádně čištěna. Všechny rady a video návody k ultrazvukovým difuzérům Estéban Paris Parfums najdete na webových stránkách výrobce: www.esteban.fr

Přehled:

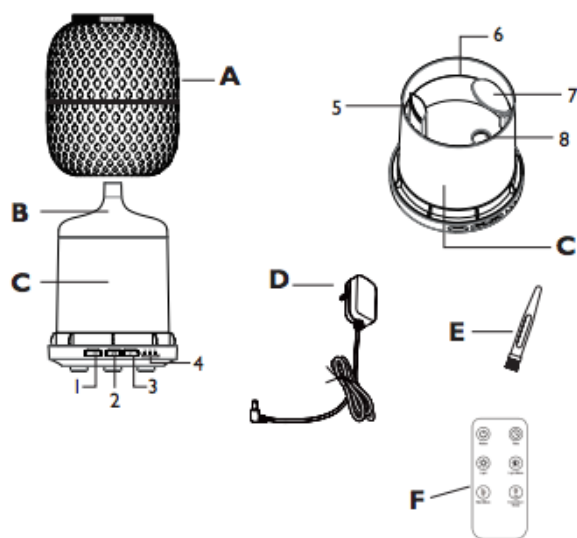

A: horní část, kryt Bamboo difuzéru

B: kryt nádržky na vodu

C: spodní část, nádržka na vodu


1. Tlačítko Light (ovládání světla)
2. Tlačítko Timer (časovač)
3. Tlačítko Mist (ovládání mlhy)
4. Indikátor časovače (1/2/3h)
5. Větrání
6. Značka pro max. objem vody
7. Zábrany proti stříkající vodě
8. Keramický disk

D: napájecí kabel

E: kartáček pro čištění keramického disku

F: dálkové ovládání

Spuštění difuzéru:

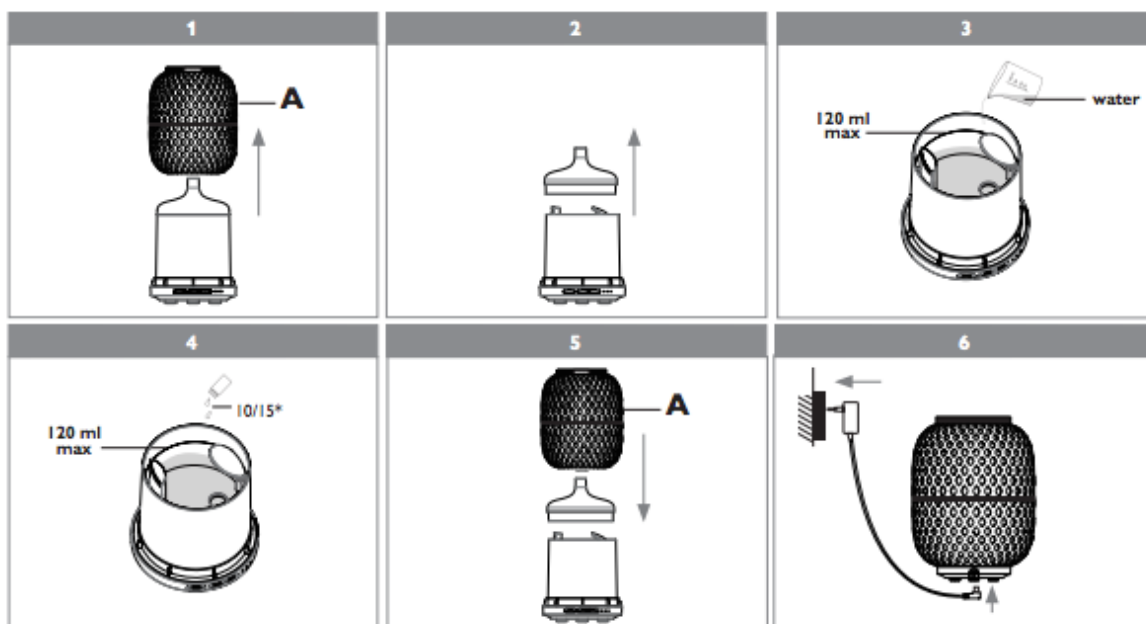

*Do vody přidejte 10-15 kapek aroma nebo esenciálního oleje dle požadované intenzity vůně. Varování: Difuzér nefunguje, pokud je vody v nádržce příliš moc (více než max. hodnota) nebo příliš málo.

Ovládání difuzéru:

Tlačítko MIST:

1. První stisknutí: zapnete nepřetržitý chod difuzéru.
2. Druhé stisknutí: přerušovaný chod, difúze každých 15 sekund. Indikátor jednou blikne pro potvrzení nastavení módu.
3. Třetí stisknutí: difuzér se vypne.

Tlačítko TIMER:


1. První stisknutí: difuzér se automaticky vypne po 1 hodině.
2. Druhé stisknutí: difuzér se automaticky vypne po 2 hodinách.
3. Třetí stisknutí: difuzér se automaticky vypne po 3 hodinách.
4. Nepřetržitá difúze.

Tlačítko LIGHT (pracuje nezávisle na tlačítku MIST):

1. První stisknutí: zapne se intenzivní světlo.
2. Druhé stisknutí: zapne se jemné světlo.
3. Třetí stisknutí: zapne se světlo s efektem světla svíčky.
4. Čtvrté stisknutí: světlo se vypne.


Podržením kteréhokoliv tlačítka na několik sekund aktuální režimy kdykoli zastavíte.

Ovládání difuzéru pomocí dálkového ovládání:

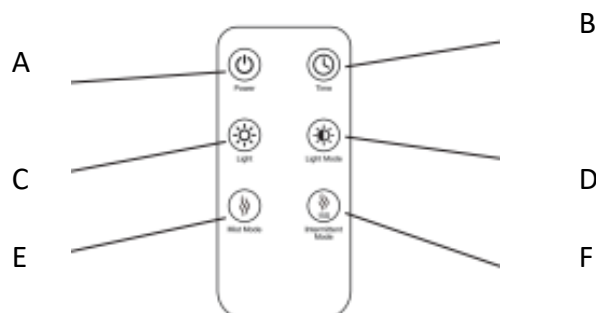

- A: Zapne se difuzér (nepřetržitá difúze a intenzivní světlo).
B: Nastavení času difúze – 1h, 2h nebo 3h (při max. hladině vody).
C: Vypne nebo zapne světlo (pracuje nezávisle na difúzi).
D: Zvolíte požadované světlo – intenzivní, jemné, efekt světla svíčky (pracuje nezávisle na difúzi).
E: Nepřetržitá difúze.
F: Přerušovaný chod, difúze každých 15 sekund (světlo jednou problikne pro potvrzení nastavení módu).

Po použití:

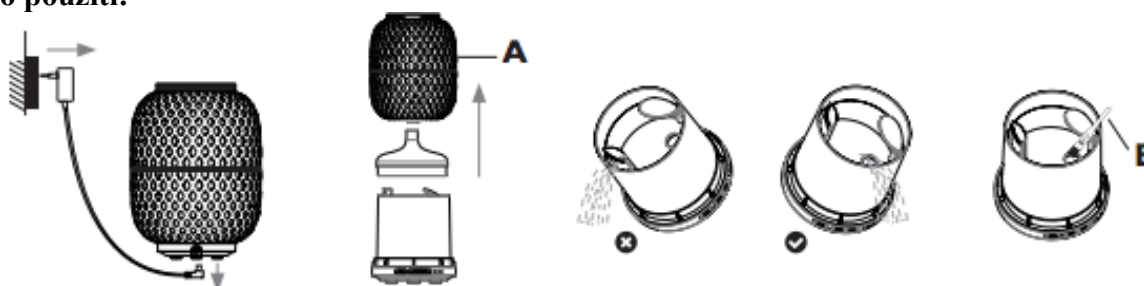

Bezpečnostní opatření pro použití:

- Umístěte difuzér na rovný a stabilní povrch daleko od okraje.
- Doporučená voda: minerální voda/voda z vodovodu/pokojové teploty/s nízkým obsahem vodního kamene.
- Do nádoby nelijte horkou vodu (nebezpečí poškození citlivých součástí).
- Nikdy nenechávejte vodu v nádržce, pokud není difuzér používán.
- Nedovolte, aby oblast kolem difuzéru zvlhla nebo se zamokřila.
- Nelijte kapky esenciálního oleje do nádržky, pokud v ní není voda, hrozí tím poškození zařízení.
- Nadbytečné množství esenciálního oleje by mohlo zabránit difuzi a poškodit difuzér.
- Po každém použití a před uskladněním difuzér vyčistěte:
 1. Vyčistěte nádobu na vodu a její horní část, abyste odstranili všechny zbytky, použijte k tomu savý papír
 2. Použijte jemný čisticí prostředek (mýdlo, prostředek na mytí nádobí...). Nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky, které by mohly poškodit spotřebič. Poté difuzér otřete suchým hadříkem.

3. V případě potřeby očistěte vnější část spotřebiče měkkým hadříkem s trochou vody.
4. K čištění keramického disku použijte vlhkou vatovou tyčinku (pouze s vodou) a ujistěte se, že netlačíte příliš silně. Po vyčištění otvor opět uzavřete.

Vstupní napětí: 100 - 240V, 50/60 Hz

Výstupní napětí: 24 V, 0,5 A

Síla: 10 W

Opravy:

Pokud produkt nefunguje správně, zkontrolujte následující body:

Problém:	Příčina:	Řešení:
Difuzér je zapnutý, ale mlha nevychází.	Přístroj není zapojený do zásuvky.	Ujistěte se, že je napájecí adaptér správně zapojený v zásuvce.
	Ve vodě je příliš málo vody.	Přidejte do difuzéru vodu.
	Ve vodě je moc vody, více než 120 ml.	Vylijte přebytečnou vodu.
	Zkontrolujte, jestli část, kudy pára vychází, není blokována.	Ujistěte se, že nic nepřekáží vycházející mlze.
Z přístroje přestane během provozu vycházet mlha.	V nádržce došla voda/je jí příliš málo.	Doplňte vodu v difuzéru.
	V krytu nádržky, odkud vychází mlha jsou nahromaděné kapky vody.	Vypněte difuzér, odstraňte kryt nádržky a vyčistěte nahromaděné kapky vody.
Nedostatečná vycházející mlha.	Keramický disk je špinavý nebo ucpaný kapkami vody.	Vyčistěte keramický disk dle návodu.
	Do difuzéru se dostal esenciální olej.	Vyprázdněte přístroj a vyčistěte ho.
	V krytu nádržky, odkud vychází mlha jsou nahromaděné kapky vody.	Vypněte difuzér, odstraňte kryt nádržky a vyčistěte nahromaděné kapky vody.
Nejde zapnout světlo.	Porucha difuzéru.	Kontaktujte prodejce.
Dálkové ovládání nefunguje.	Baterie je vybitá.	Vyměňte baterie.
	Difuzér nedetekuje ovládání.	Mějte ovladač ve směru difuzéru.

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním difuzéru.