

HU - AP4

Ha a QR-kód nem olvasható be, kérjük, keressen rá a „Scent Marketing” kifejezésre a Google Play-ben vagy az APP store-ban.



Android system



IOS system

01 Műszaki adatok

[	Modell	]	AP4 Plug
[	Méret	]	110*101*60 mm
[	Palack	]	60 ml
[	Teljesítmény	]	1,5 W
[	Bemenet:	]	AC100V-240V 50/60Hz
[	Lefedettség	]	30 m2/90m3/3100ft3
[	N.W.	]	0,28 kg



Kézikönyv



Palack



Kupak




02 Bluetooth használati útmutató

Hol töltheti le az alkalmazást: Kérjük, keressen rá a „Scent Marketing” kifejezésre a Google Play-ben vagy az App Store-ban.


Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth és a mobiltelefon helymeghatározási funkciója be van kapcsolva.



1. Nyissa meg az Scent Marketing alkalmazást, és válassza a Bluetooth lehetőséget.

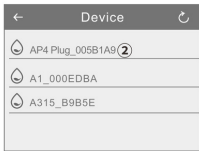

2. Válassza ki a készülékét.

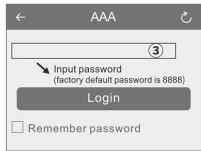

3. Adja meg az alapértelmezett jelszót 8888 és nyomja meg a Login gombot.




4 4. Az Device Control oldalán; megváltoztathatja a illatdiffúzor készüléknévét és címkéjét.

MEGJEGYZÉS: Nyomja meg a „Save” gombot a képernyő jobb felső sarkában minden változás után.

5. Különböző programok a „+” gomb megnyomásával. A programok törléséhez húzza balra.

6. Nyomja meg a kapcsológombot bármelyik program be- vagy kikapcsolásához.

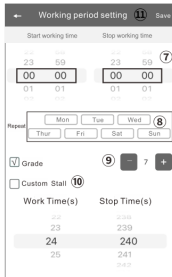

7. A „Working period setting” oldalon, A „Start working time” és „Stop working time” görgetésével állítsa be a nap azon óráit, amikor a diffúzor működjön.

8. Válassza ki azt a hetet, amelyen a diffúzort szeretné futtatni (minden nap előre kiválasztva van).

9. Nyomja meg a „+” vagy „-” gombokat, hogy növelje vagy csökkentse az előre beállított intenzitási értékeket (1-3. Lásd a táblázatot a részletekhez.)

10. Válassza a √() a Személyre szabott mezőt, hogy létrehozzon egy egyéni intenzitást, és görgessen a „Spray Time” és „Pause Time” gombokat.

11. Nyomja meg a „Save” gombot a beállítások frissítéséhez.



12. Nyomja meg a „password change” gombot a jelszó módosításához.



13. Adjon meg egy új négyjegyű jelszót, majd kattintson a „Confirm” gombra.

03 Funkcionális elemzés

Szabályozó gomb

- Rövid nyomás: Ciklusok az illat intenzitási szinteken keresztül 1→2→3→1
- Hosszú nyomás (3 másodperc): Visszaállítja a gyári beállításokat.
- A Bluetooth módban az összes üzemmód világítása ki van kapcsolva.

Mód gomb

- Rövid nyomás: Módok közötti váltás: 3H-6H-Smart(Bluetooth)-Off-3H;
- 3H időzítő kijelző: Világít, amikor a 3 órás időzítő aktív, és 3 óra elteltével készenléti állapotba kerül;
- A gép üzemel: Kéken világít; Készenléti állapot: Sárga világítás; Fokozatlámpák lekapcsolva;
- 6H időzítő kijelző: Világít, ha a 6 órás időzítő aktív, és 6 óra elteltével készenléti állapotba kerül;
- Intelligens indikátor: Világít, amikor a Bluetooth csatlakozik és működik;
- Kikapcsolás indikátor: Piros lámpa bekapcsolva, a többi lámpa kikapcsolva;
- Megjegyzés: Bluetooth kapcsolat: Hangjelzés jelenik meg és a Bluetooth-kijelző világít

Időzítő funkció

Időzítő ciklusok 24 órás periódussal;


- 3H mód: 3 órán keresztül kék fénnel működik, majd 21 órán keresztül készenléti állapotba kerül sárga fénnel;
- 6H mód: 6 órán keresztül kék fénnel működik, majd 18 órán keresztül készenléti állapotba kerül sárga fénnel

Jelzőhang

- Bekapcsolás: Egyszer jelez.
- Fokozat gomb rövid megnyomása / mód gomb rövid megnyomása: Egyszer jelez.
- A fokozat gomb 3 másodpercig tartó hosszú megnyomása visszaállítja a gyári beállításokat:
- Hosszú hangjelzés. Sikeres Bluetooth-kapcsolat: Több hangjelzés.
- Sikeres Bluetooth funkció: Egyszer jelez.



Fúvóka

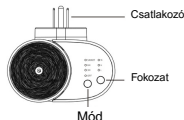


Csatlakozó

Fokozat

Mód

04 A telepítési lépések



1. Emelje fel a diffúzorfejet és a palackot, hogy eltávolítsa őket;
2. Csavarja le a diffúzorfejet és a palackot;
3. Az olaj cseréje vagy hozzáadása után szorítsa meg a palackot és a diffúzorfejet;
4. Igazítsa és helyezze vissza őket a gépbe, majd nyomja le.

05 Koncentráció és fogyasztás

Fokozat	Munkaidő(k)	Leállási idő(k)	Fogyasztás (g/h)
G1	15 s	120 s	0.18
G2	15 s	90 s	0.24
G3	15 s	60 s	0.30

Megjegyzés: 1. A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek. Ha az ügyletek különböző viszkozitású illóolajokat használnak, az olajfogyasztás változik;
2. A legjobb diffúziós hatás érdekében ajánlott 30mPa.s alatti viszkozitású illóolajokat használni. Az optimális hőmérséklet pedig 25°C.

06 ISED nyilatkozat

Magyar: Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Kanada engedélymentes RSS-ének. A művelet a következő két feltételnek felel meg:

- (1) Ez a készülék nem okozhat interferenciát.
- (2) Ez a készülék elfogad minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

A digitális készülék megfelel a CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) szabványnak.

Ez a készülék megfelel az RSS 102 2.5 szakaszában meghatározott rendszeres értékelési határértékek alóli mentesség feltételeinek, valamint az RSS 102 RF kitettségre vonatkozó előírásainak; a felhasználók hozzáférhetnek a kanadai információkhoz az RF kitettséggel és megfeleléssel kapcsolatban.

Ez a készülék megfelel a Kanadában a nem ellenőrzött környezetekre meghatározott sugárterhelési határértékeknek.

Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a radiátor és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen.

07 Nyilatkozat FCC

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A művelet a következő két feltételnek felel meg:

- (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
 - (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.
- Ezt a berendezést az FCC Szabályzat 15. részének megfelelően tesztelték és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a korlátokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a háztartási berendezések káros interferenciájával szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros hatásokat okozhat a rádiós kommunikáció zavarása.

Azonban nincs garancia arra, hogy az interferencia nem fordul elő egy adott telepítésben. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak meg kell próbálnia az interferenciát az alábbi intézkedések közül egygyel vagy többel orvosolni:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
 - Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
 - Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV technikustól.

FCC Figyelmeztetés: A felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások a megfelelőség érdekében a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultsága érvényét vesztheti. Ez az adóvévő nem lehet más antennával vagy adóval együtt elhelyezve vagy együtt üzemeltetve.

Nem alkalmazható

RF expozíció

Ez a készülék megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a radiátor és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen.

08 Figyelmeztetés

1. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a használat és a karbantartás előtt;
2. Tartsa a gépet függőlegesen, a síkban történő fektetés az olaj kifolyását okozhatja;
3. Szállítás előtt győződjön meg róla, hogy a gép nem tartalmaz illóolajat a palackban;
4. Használat előtt szorítsa meg az olajpalackot;
5. A gépet 1-2 havonta tisztítsa meg alkohollal;
6. NE módosítsa, szedje szét vagy javítsa az eszközt. Ha bármilyen hiba történik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a technikai személyzettel.



09 Eszköz tisztítása

A gépet meg kell tisztítani, ha ezek a feltételek fennállnak:

1. Egy másik fajta illóolajra fog váltani;
2. A porlasztási térfogat gyengül.

Tisztítási lépések:

1. Húzza ki a porlasztófejet.
2. Keressen egy nagyobb edényt, és töltsé fel ipari alkohollal, majd áztassa a porlasztófejet és a palackot 5-10 percig.
3. Hagyja megszáradni a porlasztófejet és az üveget.

10 Hibaelhárítás

Mielőtt kéré a készülék javítását, próbálja meg először diagnosztizálni a problémát az alábbi utasítások alapján..

Leírás	Megoldás
Nem diffundál	-Ellenőrizze, hogy a kiválasztott üzemmód helyes-e vagy sem. -Ellenőrizze, hogy a gép „Non-Working period”-ban van-e. -A légszivattyú sérült lehet, cserélje ki egy újra. -Ellenőrizze, hogy a cső laza-e vagy sem.
Alacsony diffúzió	-A porlasztófej blokkolva van, tisztítsa meg alkohollal, vagy cserélje ki új porlasztófejekre. -Ellenőrizze, hogy a tömítés sérült/lazult-e vagy hiányzik. -Ellenőrizze, hogy a cső nem laza-e vagy nincs-e csatlakoztatva.
Olajszivárgás	-Ellenőrizze, hogy a palack nem laza-e. -Ellenőrizze, hogy a porlasztófej tömítése nem sérült-e meg, nem laza-e vagy nem hiányzik-e.
Olajcseppek jelenléte	-A porlasztófej sérült: cserélje ki egy újra. -Az eszköz meg van döntve vagy el van fektetve, tartsa függőlegesen.
Rendellenes zaj	-A légszivattyú laza, húzza meg újra a szivattyút -A légszivattyú sérült: cserélje ki.